


Dancing Speaker

Bluetooth Speaker Stereo



MOB
Mobility On Board

www.mob.paris
Designed in Paris

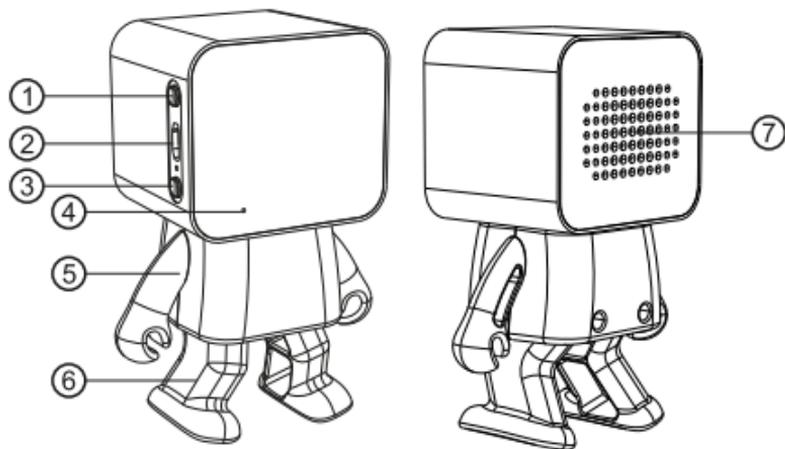

FRANCAIS

PAGE 1

- 1) Bouton ON/OFF et réception d'appel
- 2) Port USB et port jack
- 3) Le bouton on/off pour la fonction Danse / Contrôler le mode Rapide danse
- 4) Microphone intégré
- 5) Le bras peut être dans différentes positions
- 6) Les pieds s'animent lorsque le bouton « Danse » est activé pendant que la musique joue.
- 7) Le son sort par les trous à l'arrière

Notice produit

Découvrez la première enceinte qui danse ! Dotée d'un son puissant et d'un design plus qu'original, l'enceinte Dancing animal s'anime au son de la musique au grand bonheur des enfants et des adultes. Licorne, chien chat ou renard, nos enceintes en feront rigoler plus d'un. Avec la folie de la licorne, et des animaux enchantés, redécouvrez le plaisir d'écouter de la musique tout en amusant votre entourage. Dotée de caractéristiques techniques très solides, nos enceinte Dancing animals vous permettent d'écouter votre musique et répondre à vos appels en kit mains libres.

Fonctionnalités

- Ce produit est une enceinte qui utilise la technologie Bluetooth sans-fil. Elle danse au rythme de la musique.
- Se connecte sans fil à votre smartphone ou tablette avec le Bluetooth
- L'amplificateur de 3,5W et les basses intenses, diffusent un son puissant
- L'appareil bluetooth doit supporter le A2DP

Caractéristiques

Tension USB charge : 5V

Temps de chargement : Environ 2h30

Caractéristiques audios : (36MM unit. /4ohms/ 3.W bandwidth ;
[70 HZ – 20KHZ] sensibilité : 1K (85dB))

Puissance : 3W

Batterie lithium : 3.7V/ capacité : 400MA /autonomie : 2h-3h

Puissance maximale de distorsion : 7%

Rapport signal sur bruit : 90HZ-20K / 65dB

Bluetooth V5.0

Compatible avec A2DP/AVRCP haute qualité de diffusion du son et
contrôle à distance

Kit-mains libres / Bluetooth kit mains-libres

Kalimba DSP (CVC) intégré, processeur de données, bruit d'écho
numérique complet, traitement de la voix

Bluetooth fonctionne dans le monde entier 2.4Ghz ISM, l'utilisation
de la bande (2.4000 GHZ – 2.4835GHZ)

Portée distance sans fils jusqu'à 10 mètres

Connexion entre deux enceintes Dancing

Contrôler la fonctionnalité danse rapide

PAGE 4

Fonctionnement

1. Restez appuyer sur le bouton play/pause pendant 2 secondes, relâchez une fois allumée.

Une lumière bleue commence à clignoter rapidement pour indiquer l'état d'appariement.

Cette étape est effectuée sur le périphérique Bluetooth pour détecter l'état d'appariement. Le nom de détection de l'enceinte est « Dancing animals »

2. Une liste d'appareils Bluetooth détectés apparaît sur l'affichage de votre smartphone/tablette.

Votre device affiche « Dancing animals », sélectionnez l'appareil et commencer l'appariement.

Durant le processus, une lumière clignotante bleue s'allume puis un signal sonore indique que l'appariement a été réalisé avec succès.

3. L'enceinte enregistre la dernière connexion de l'appareil et se connectera automatiquement à chaque fois tant que l'enceinte redémarrera.

Si la connexion échoue, éteignez l'enceinte et reconnectez l'appareil.

TWS connexions entre deux enceintes

- Allumez les deux enceintes en pressant le bouton ON/OFF
- Attendez 30 secondes que l'enceinte s'allume et l'apparition de la lumière bleue ainsi que le « Bip » qui indiquera que l'enceinte est allumée.
- L'enceinte commencera à clignoter indiquant se recherche de connexion. A ce moment la lumière bleue d'une des deux enceintes clignotera plus rapidement jusqu'à se connecter automatiquement l'une à l'autre.
- Maintenant sélectionnez une enceinte dancing animals dans votre liste des devices bluetooth
- Les deux enceintes fonctionnent

Mettre la musique.

Quand l'enceinte est connectée à l'appareil bluetooth, appuyez sur le bouton play/pause ou appuyez sur le bouton play de votre appareil. L'enceinte entamera la lecture de musique.

Pour mettre sur pause, appuyez sur le bouton play/pause.

Répondre aux appels

Un signal sonore indique que vous recevez un appel. Appuyez sur le bouton play/pause pour prendre l'appel.

Recomposer le numéro de téléphone

Lorsque l'enceinte est éteinte, appuyez 2 fois sur le bouton play/pause et l'enceinte recomposera automatiquement le numéro de téléphone

Annuler la numérotation téléphonique

Si l'enceinte compose un numéro et que vous désirez annuler appuyer sur le bouton play/pause
Décrochez le téléphone.

Lorsque vous recevez un appel, si vous voulez décrocher appuyez sur le bouton play/pause pour répondre automatiquement.

Eteindre la fonction « danse »

La fonction danse de l'enceinte sera opérationnelle tant que le volume sera au-dessus de

20 DB. Si vous voulez éteindre la fonction danse, appuyez sur le bouton « dance swing » une fois ou diminuez le volume jusqu'à son minimum pour arrêter la fonction danse. Elle reprendra

Lorsque l'enceinte danse normalement, appuyez légèrement sur le bouton danse pour active le mode rapide. Arrêtez le également en appuyant le mode dance.

uniquement si le volume augmente au-dessus de 20 dB.

Eteindre l'enceinte

1. Appuyez sur le bouton play/pause pendant 2 secondes pour commencer l'extinction. La lumière bleue s'éteindra après un signal sonore, l'enceinte sera automatiquement éteinte.

2. Quand la batterie est faible, l'enceinte s'éteindra automatiquement.

Charge

Utilisez le câble USB pour connecter l'enceinte, quand l'enceinte charge une lumière rouge apparaît lorsqu'elle s'éteindra la batterie sera complètement chargée.

Note : Veillez à charger la batterie l'enceinte éteinte pour s'assurer du chargement complet.

Cas de forces majeures

Elle s'éteint automatiquement

Cela peut être dû à la batterie faible, essayez de recharger l'enceinte. Lorsqu'elle est complètement chargée essayez de la rallumer.

Elle ne charge pas

Essayez de changer de câble USB.

Elle ne se synchronise pas, ne se connecte pas

Dans votre liste de périphériques Bluetooth supprimez le nom du périphérique du système local, puis le fonctionnement du haut-parleur en mode appariement, et essayez de nouveau l'appariement des enceintes.

Si l'enceinte ne se connecte pas automatiquement, appuyez deux fois sur le bouton on/off pour la reconnecter.

Attention :

ce produit n'est pas un jouet. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ne pas l'exposer à l'eau, source de chaleur, liquide ou produits chimiques. Conservez ses instructions.

Ne pas arrêter la fonction « dance swing » par la main ou autres

moyens que ceux préconisés
pour éviter des dommages sur le produit

Ne pas causez d'impact sur l'enceinte

Ne pas utilisez l'appareil à proximité d'aimants magnétiques et de
conduits électriques

Ne pas utilisez l'enceinte en lumière direct ou près d'appareils
chauffants

Ne désassemblez pas, réparer ou modifier l'appareil vous-même.

Ne pas utilisez l'enceinte en conduisant, en vélo ou moto.

Mobility On Board

www.mob.paris

Cette enceinte est conforme aux normes internationales. Vous avez la
possibilité de les retrouver sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter par
email si vous avez la moindre question : Contact@mob.paris

La marque Mobility On Board, représenté par la société JO DESIGN SAS,
domiciliée au 19 rue Eugene Manuel 75116 Paris declare sous sa
responsabilité que la totalité des produits que nous distribuons sous la marque
MOB est conforme à la réglementation européenne.

Voici ci-dessous tous les certificats relatives à chacun de nos produits.



Pour toutes vos questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante:
contact@mob.paris

DESIGNED WITH LOVE IN PARIS
WWW.MOB.PARIS